
hama

00176673

SMART BABY CAMERA

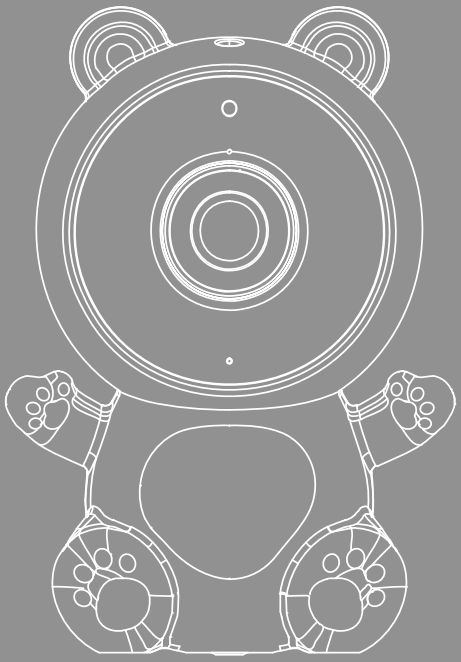

GB Operating Instructions D Bedienungsanleitung

GB Operating Instructions

1. Introduction 3

1.1 Explanation of warning symbols and notes. 4

1.2 Explanation of symbols used on the product label 4

2. Packaging contents 4

3. Safety instructions 5

4. Installing the Hama Home app. 6

5. Product properties 7

6. Installation 7

7. Integrating devices into the Hama Home app 8

8. Setting options 10

9. Extended usage options with scenarios. 11

10. Technical data 12

11. Care and maintenance 12

12. Warranty disclaimer 12

13. Declaration of conformity. 12

14. Specifications according to Regulation (EU) 2023/826 12

D Bedienungsanleitung

1. Einführung 13

1.1 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen 14

1.2 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung 14

2. Verpackungsinhalt 14

3. Sicherheitshinweise 15

4. Installation der Hama Home App 16

5. Produkteigenschaften 17

6. Montage 17

7. Einbinden von Geräten in die Hama Home App 17

8. Einstellungsmöglichkeiten 20

9. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen 21

10. Technische Daten 22

11. Wartung und Pflege 22

12. Haftungsausschluss 22


13. Konformitätserklärung 22


14. Angaben nach Verordnung (EU) 2023/826 22


1. Introduction

Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information completely.

Please keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

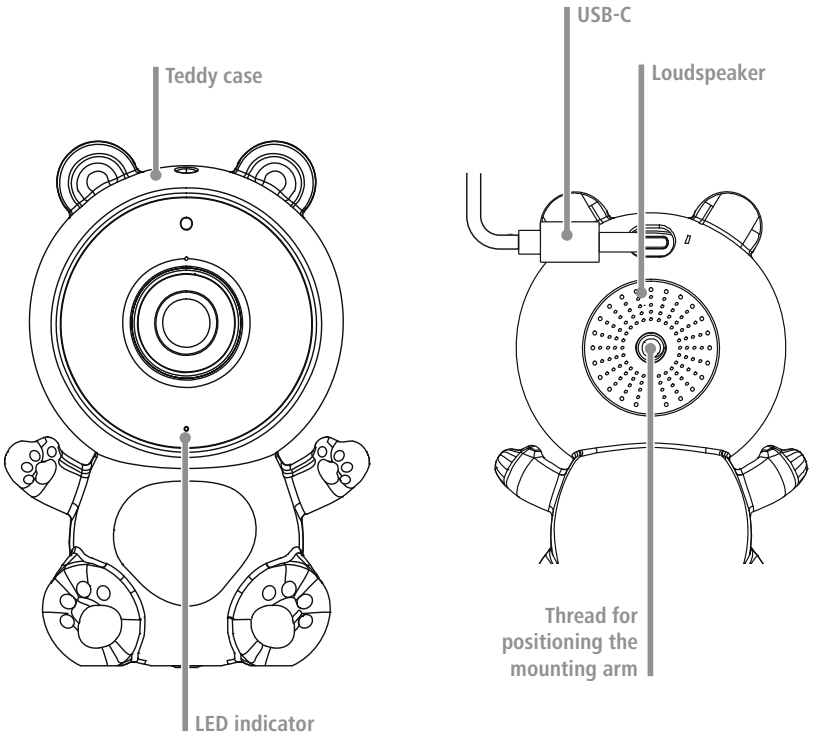

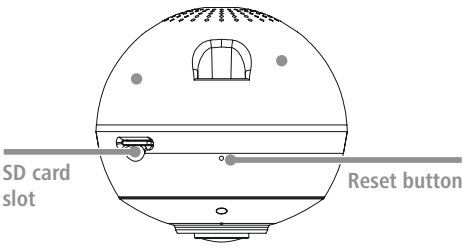

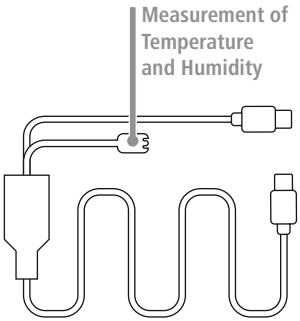

1.1 Explanation of warning symbols and notes

Risk of electric shock

This symbol indicates a risk of electric shock from touching uninsulated product parts that may carry hazardous voltage.

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

1.2 Explanation of symbols used on the product label

	The product is intended only for indoor use.

2. Packaging contents

1x smart baby camera


1x teddy case

1x USB-C cable

1x mounting arm

1x quick guide

1x warning and safety instructions

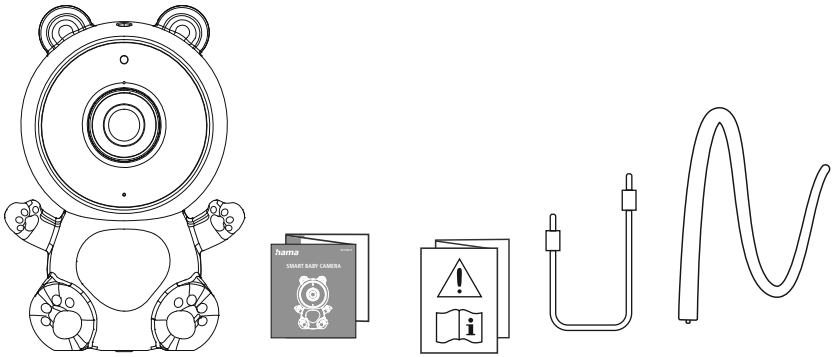



3. Safety instructions

Risk of electric shock

- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not use the product if the AC adapter, adapter cable or power cable is damaged.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

Warning

- Only use power supply units appropriate to the power supply or a suitable USB connection with an output current of at least 1 A.
- To avoid electric shock to the device, please switch off the mains voltage.

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry environments only.
- This product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product only for the intended purpose.
- Do not use the product in the immediate vicinity of heaters, other heat sources or in direct sunlight.
- Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.
- Do not operate the product outside the power limits given in the technical data.
- Only use the article under moderate climatic conditions.
- Do not mount the product above locations where persons might sit or stand.
- Before mounting, check that the wall you have chosen is suitable for the weight to be mounted. Also make sure that there are no electric, water, gas or other lines running through the wall at the mounting site.
- Pay attention to the applicable data protection regulations before installing and using the product.
- Respect the personal and property rights of others. Do not make recordings of other people with the camera.
- Observe the right to one's own image and spoken word when recording.
- As with all electrical products, this device should be kept out of the reach of children.
- Only use the product with the USB cable included.
- The product is intended only for use inside buildings.
- Do not bend or crush the cable.
- Do not use the product in a damp environment and avoid splashing water.
- The product and the measurements it displays are intended for use in the home, offer no absolute accuracy and do not satisfy the requirements needed and/or prescribed in professional applications.
- This product and its measured values may not be used for professional applications or to inform the public.

4. Installing the Hama Home app

To use all of the device's functions, you need a smartphone/tablet and the **Hama Home app**.

Note

- The following operating systems are supported:
- iOS 16.1 or later
- Android 8.1 or later

- Download the **Hama Home** app from the App Store (iOS) or from Google Play (Android) to your smartphone/tablet.
- To install the app, follow the instructions on your smartphone/tablet.
- Open the app on your smartphone/tablet.

Note

- While setting up the app, you will be asked whether the app has permission to access the functions of your smartphone/tablet. Say yes to these prompts for the full functionality of the device.

- Register to create a new account. Alternatively, log in with the access data of your existing account.
- Follow the instructions for setting up the app until you can add a new device.

https://link.hama.com/app/smart-home



Hinweis

A detailed description of the **Hama Home** app and all of its functions can be found in our app guide at:

www.hama.com ⇨ article number ⇨ downloads ⇨ App-user manual

Note

Ensure that you are using the latest version of the Hama Home app.

5. Product properties

The following steps are required to commission the device:

- Please remove the protective film from the camera lens before use.
- Connect the device to a properly installed and easily accessible mains socket.
- Put the device in pairing mode by holding the button for around 5 seconds. The LED starts to flash quickly.

6. Installation


- The camera features a standard thread of 1/4"-20 UNC.
- You can attach the enclosed mounting arm to the thread.
- Alternatively, you can attach a standard thread. To do this, consult the operating instructions for the product you are using.

7. Integrating devices into the Hama Home app

Warning

- Only operate the product from an approved socket that is connected to the public power supply. The socket must be installed close to the product and must be easily accessible.
- Disconnect the product from the power supply using the On/Off switch – if this is not available, unplug the power cord from the socket.
- If using a multi-socket power strip, make sure that the total power consumption of all connected devices does not exceed the socket strip's maximum throughput rating.
- If you will not be using the product for a prolonged period, disconnect it from mains power.


- Connect the camera to a suitable power supply unit and a properly installed socket.
- The LED on the camera starts to flash quickly. If it does not, press and hold the Reset button (4) on the camera for around 5 seconds.
- Open the app and sign in.
- Press the **+** in the lower right corner to add a new device.

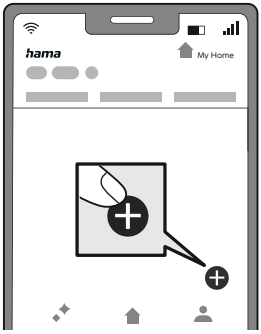

- Choose **Cameras** from the list.
- Now confirm that the camera's LED is flashing quickly by ticking "Next step" and clicking on "Next". Ensure that the QR code is at the top right.
- Next enter your WiFi password and confirm with NEXT.
  Now scan the QR code with the camera from a distance of around 15 - 20 cm.
- As soon as you hear a signal sound, click "Signal sound heard".
- Your camera is now connected.



- Once the connection is successful, the LED stops flashing quickly and the app confirms that your camera is connected. You can now assign it a different name if you wish.

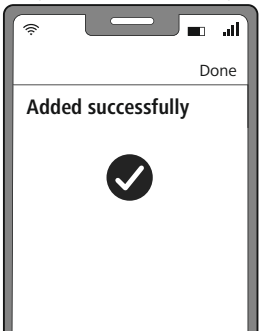

- Click **Finish** to end the process.
- You can now operate and configure the camera.

Note: Pairing restart

The reset button is located on the top of the camera (1). Now press the Reset button with the enclosed needle or another thin object until a signal sound is heard. As soon as the LED starts to flash blue, you can start a further pairing attempt.

8. Setting options

The following settings can be made in the app:


	Activate full screen mode
	Capture image of the current live recording
	Talk to the other party: • One-way audio: You can speak, but you will not be able to hear the other party. • Two-way audio: Both parties are able to speak and hear each other.
	Record a current event
	Show and hide functions
	Play: Play back video recordings from your gallery.
	Gallery: Open the photo album and view all of the images captured.
	Theme colour: Activate the mode: • Bright mode • Dark mode
	Private mode: If you would like the camera to switch off during a private moment, switch on private mode.
	Night mode: Control the night mode function.
	Volume: Adjust the volume.
	Anti-flicker: Select from the resolution: • 50Hz • 60Hz
	Motion detection: Activate motion detection.
	Sound detection: The sound detection of a camera makes it possible to detect conspicuous noises via the microphone and thus automatically trigger recordings or notifications.
	Temperature: Set the desired temperature. Alarm can be triggered if the temperature is too high or too low
	Lullaby: Choose between 4 different songs to put your child to sleep.
	Light: Help control your light: • Switch On/Off • Schedule • Dimmer
	Siren: Control the siren with: • On / Off

For extended usage options, scenarios can be created in the app. (See Section 9 and App Guide)

9. Extended usage options with scenarios

Scenarios and automated sequences that can be created in the app allow various combination options and usage options for these products, depending on the SmartHome products in your home. Programming is always via the app (see Section 4 of the App Guide) and will be offered / suggested to you on an individual basis.

Standard usage option

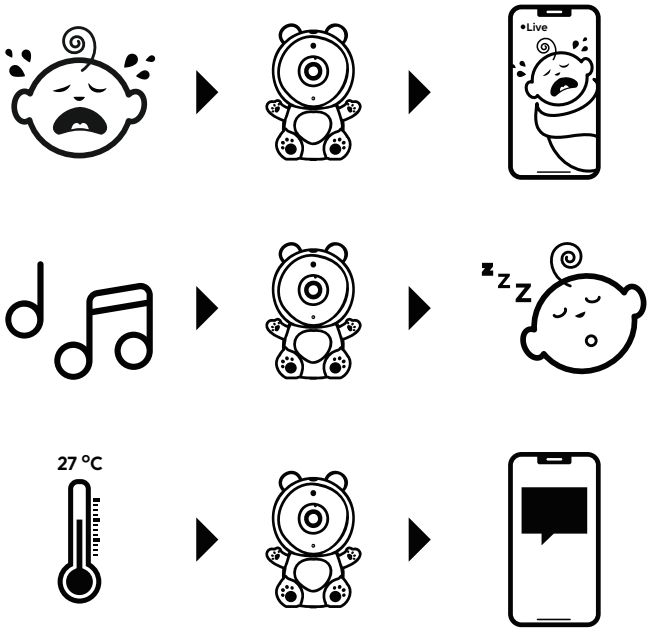

10. Technical data

Maximum radio-frequency power transmitted	5 V DC
Frequency band	2.4 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted	< 100 mW

11. Care and maintenance

Note

Disconnect the device from the mains before cleaning and during prolonged periods of non-use.

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning products.

Ensure that no water is able to enter the product.

12. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the use instructions and/or safety notes.

13. Declaration of conformity

Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type [00176673] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://support.hama.com/00176673

To limit exposure to electromagnetic fields

This device is intended for use at a distance of at least 20 cm from the body of the user or persons nearby. This device must not be worn or carried on the body.


14. Specifications according to Regulation (EU) 2023/826


Information regarding energy consumption can be found at:
https://support.hama.com/00176673

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst vollständig durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um darin nachschlagen zu können. Falls Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

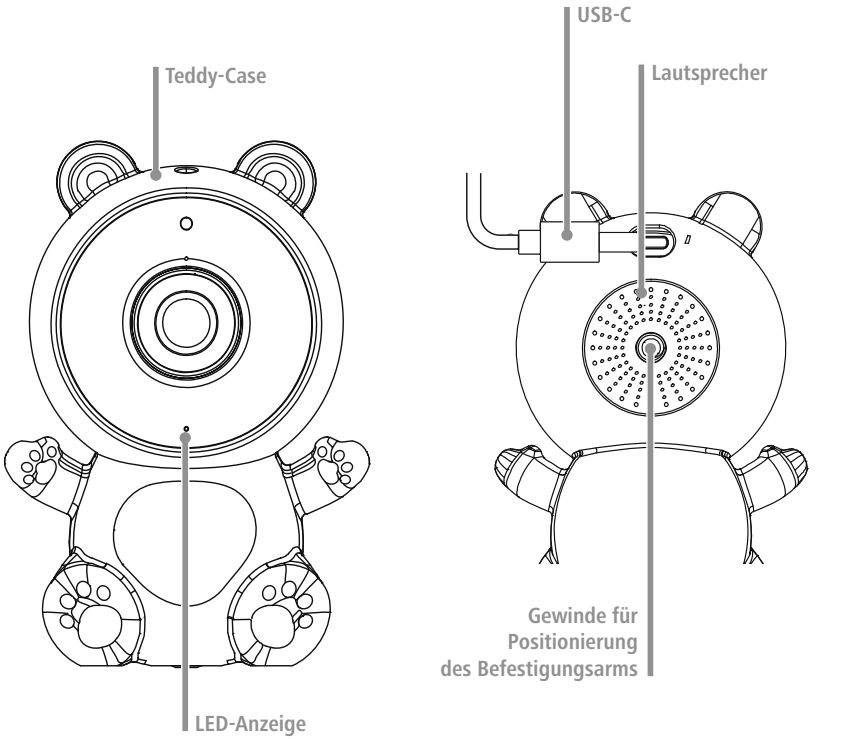

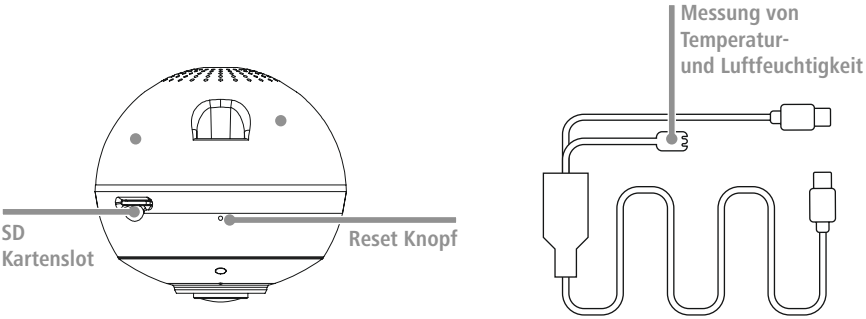

1.1 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlags

Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produkts hin, die eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

1.2 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung

	Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

2. Verpackungsinhalt

1x Smarte Baby Kamera


1x Teddy-Case

1x USB-C Kabel

1x Befestigungsarm

1x Kurzanleitung

1x Warn- und Sicherheitshinweise

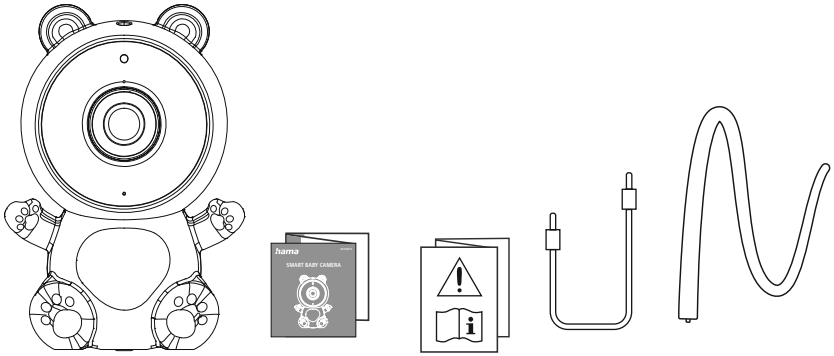



3. Sicherheitshinweise

Gefahr eines elektrischen Schlages

- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.

Warnung

- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur geeignete Netzteile oder einen geeigneten USB-Anschluss mit einer Ausgangs-Stromstärke von mindestens 1 A.
- Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages am Gerät bitte die Netzspannung freischalten.

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- Prüfen Sie vor Montage die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Beachten Sie vor Installation und Einsatz des Produktes die geltenden Vorschriften des Datenschutzes.
- Respektieren Sie die Persönlichkeits- und Eigentumsrechte Anderer. Machen Sie mit der Kamera keine Aufnahmen anderer Personen.
- Beachten Sie bei Aufnahmen das Recht am eigenen Bild und gesprochenem Wort.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit dem beiliegenden USB-Kabel.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Das Produkt und die angezeigten Messwerte sind für den Hausgebrauch vorgesehen und bieten keine absolute Genauigkeit, wie sie für professionelle Anwendung benötigt wird, bzw. vorgeschrieben ist.
- Das Produkt und die angezeigten Messwerte dürfen nicht fpr professionelle Anwendungen oder zur Informationen der Öffentlichkeit verwendt werden.

4. Installation der Hama Home App

Zur Verwendung aller Funktionen des Gerätes benötigen Sie ein Smartphone/Tablet und die **Hama Home App**.

Hinweis


- Es werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:
- iOS 16.1 oder höher
- Android 8.1 oder höher

- Laden Sie die App **Hama Home** aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android) auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.
- Zur Installation der App folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone/Tablet.

Hinweis

- Während der Einrichtung der App erfolgen Abfragen, ob die App auf Funktionen Ihres Smartphones/Tablets zugreifen darf. Erlauben Sie diese Abfragen für den vollen Funktionsumfang des Gerätes.

- Registrieren Sie sich, um ein neues Konto anzulegen. Alternativ melden Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres bestehenden Kontos an.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung der App, bis Sie ein neues Gerät hinzufügen können.

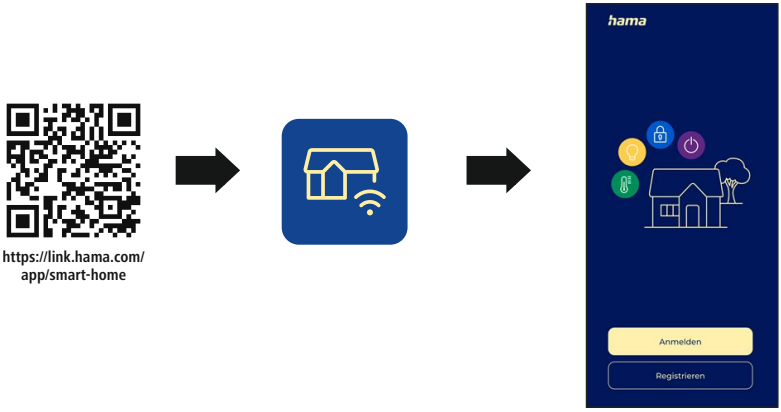

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung der App **Hama Home** und des vollen Funktionsumfangs finden Sie in unserem App-Guide unter:

www.hama.com ⇨ Artikelnummer ⇨ Downloads ⇨ App-Bedienungsanleitung

Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Hama Home App benutzen.

5. Produkteigenschaften

Die folgenden Schritte sind zur Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich:

- Bitte entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie von der Kameralinse.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Netzsteckdose.
- Setzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus, indem Sie den Taster für ca. 5 Sekunden halten. Die LED beginnt schnell zu blinken.

6. Montage


- Die Kamera verfügt über ein Standard-Gewinde von 1/4"-20 UNC.
- Sie können den beiliegenden Befestigungsarm am Gewinde anbringen.
- Alternativ können Sie ein Standard-Gewinde anbringen. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten Produkts.

7. Einbinden von Geräten in die Hama Home App

Warnung

- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen und mit dem öffentlichen Stromnetz verbundenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/Ausschalters vom Netz – wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.
- Achten Sie bei Mehrfachsteckdosen darauf, dass die angeschlossenen Verbraucher die zulässige Gesamtleistungsaufnahme nicht überschreiten.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

- Verbinden Sie die Kamera mit einem geeigneten Netzteil und einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
- Die LED der Kamera fängt schnell an zu blinken. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken und halten Sie anhand der Nadel den Reset Knopf (4) an der Kamera für ca. 5 Sekunden.
- Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
- Drücken Sie unten rechts in der Ecke **+**, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

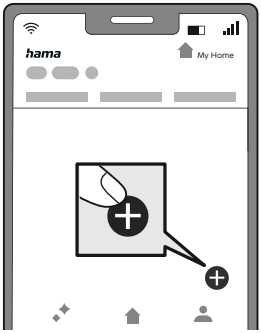

- Wählen Sie in der Liste **Kameras**.
- Bestätigen Sie nun, dass die LED an der Kamera schnell blinkt, indem Sie den Haken bei "Nächster Schritt" setzen und auf "Weiter" klicken.
  Achten Sie darauf, dass rechts oben QR-Code steht.
- Geben Sie als nächstes Ihr WiFi Passwort ein und
  bestätigen Sie mit WEITER.
  Scannen Sie jetzt den QR-Code mit der Kamera etwa aus einer Entfernung von 15-20 cm.
- Sobald Sie einen Signalton hören klicken Sie auf "Signalton gehört".
- Ihre Kamera wird nun verbunden.



- Bei erfolgreicher Verbindung hört die LED auf schnell zu blinken und die App bestätigt, dass Ihre Kamera verbunden wurde. Nun können Sie ihr noch einen eigenen Namen geben.



- Mit einem Klick auf **Erledigt** schließen Sie den Vorgang ab.
- Jetzt können Sie die Kamera bedienen und konfigurieren.

Hinweis: Pairing-Neustart

Der Reset Knopf befindet sich auf der Oberseite der Kamera (1). Drücken Sie nun den Reset Knopf mit der beiliegenden Nadel oder einem anderen dünnen Gegenstand solange, bis ein Signalton ertönt. Sobald die LED anfängt blau zu blinken, können Sie einen weiteren Pairing-Versuch starten.

8. Einstellungsmöglichkeiten

Folgende Einstellungen können in der App gemacht werden:


	Aktivieren des Vollbildschirm-Modus
	Bild der aktuellen Live-Aufnahme aufnehmen
	Sprechen Sie mit Ihrem Gegenüber: • Ein-Wege-Audio: Sie können sprechen, hören aber Ihren Gesprächspartner nicht. • Zwei Wege Audio: Beide Parteien können sprechen und sich gegenseitig hören.
	Aufnehmen eines aktuellen Geschehens
	Funktionen ein- und ausblenden
	Spielen: Geben Sie vorhandene Videoaufnahmen aus Ihrer Galerie wieder.
	Galerie: Öffnen Sie das Fotoalbum und sehen Sie sich alle getätigten Bildaufnahmen an.
	Themenfarbe: Aktivieren Sie den Modus: • Heller Modus • Dunkler Modus
	Privater Modus: Soll sich die Kamera in einem Privaten Moment abschalten, schalten Sie den Privaten Modus ein.
	Nacht-Modus: Steuern Sie die Nacht-Modus Funktion.
	Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke an.
	Anti-Flicker: Auswählen von der Auflösung: • 50Hz • 60Hz
	Bewegungserkennung: Aktivieren Sie die Bewegungserkennung.
	Schallerkennung: Die Schallerkennung einer Kamera ermöglicht es, auffällige Geräusche über das Mikrofon zu erfassen und dadurch automatisch Aufnahmen oder Benachrichtiungen auszulösen.
	Temperatur: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Alarm kann ausgelöst werden bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur
	Wiegenlied: Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Liedern für das Einschlafen Ihres Kindes aus.
	Licht: Steuern Sie ihr Licht mit: • Schalter An/Aus • Zeitplan • Dimmer
	Sirene: Steuern Sie die Sirene mit: • An/Aus

Für erweiterte Nutzungsmöglichkeiten können Szenen in der App angelegt werden. (siehe Kapitel 9 und AppGuide)

9. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen

Durch Szenen und Automationen, die in der App angelegt werden können, ergeben sich je nach vorhandenen SmartHome Produkten in Ihrem Zuhause viele Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten dieser Produkte. Die Programmierung erfolgt immer über die App (siehe Kapitel 4 des App Guide) und wird Ihnen individuell angeboten/vorgeschlagen.

Standard Nutzungsmöglichkeit

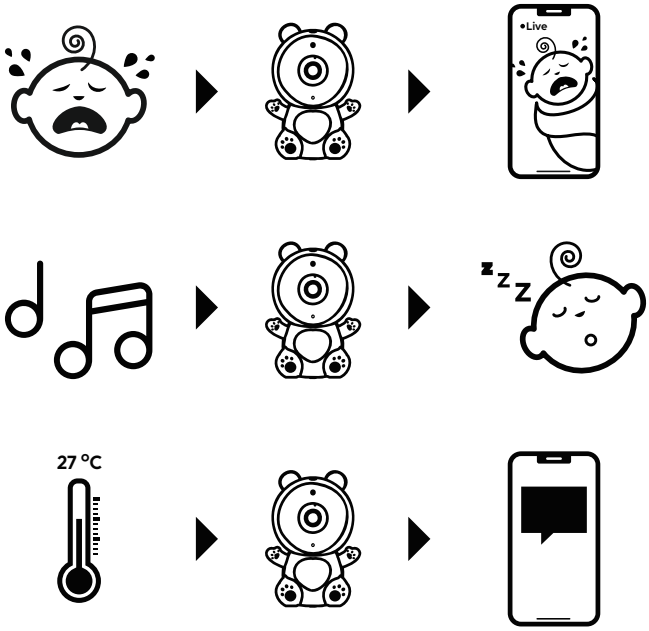

10. Technische Daten

Abgestrahlte maximale Sendeleistung	5 V DC
Frequenzband	2,4 GHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	< 100mW

11. Wartung und Pflege

Hinweis

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei längerem Nichtgebrauch vom Netz.

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

12. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

13. Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00176673] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://support.hama.com/00176673

Zur Begrenzung der Exposition gegen elektromagnetische Felder

Dieses Gerät ist vorgesehen für die Verwendung in einem Abstand von mindestens 20 cm zum Körper des Benutzers oder Personen in der Nähe. Dieses Gerät darf nicht am Körper getragen werden.

14. Angaben nach Verordnung (EU) 2023/826

Informationen zum Energieverbrauch finden Sie unter:
https://support.hama.com/00176673

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

support.hama.com/00176673

+49 9091 502-0

D GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co. KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00176673 / 09.25